



# PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE Manu Portable Dit PIR spécial banche

Référence : NMU 002  
Edition du 22.04.2005

Chemin du Muckental  
ZAC- F  
67140 BARR  
Tél: 03.88.58.53.53  
Fax: 03.88.58.53.54

## NOTICE DE MONTAGE et D'UTILISATION

### Domaine d'utilisation :

Plate-forme Individuelle Roulante conçue pour être utilisée pour des travaux entre 2 banches tels que traçage, ferrailage et nettoyage par un seul opérateur sur un plancher à une hauteur maximale d'utilisation de 2,5 m.


### CHARGE D'EXPLOITATION admissible sur le plancher de travail 150 kg

#### ❶ Cette fiche certifie :


Les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche  
La conformité au décret de sécurité du 1er septembre 2004-924

#### ❷ Nomenclature

Référence	Encombrement à la base en mm	Hauteur plate-forme en mm	Poids en Kg	Hauteur d'autonomie en mm
<b>Plate-forme 550 x largeur utile 490 plancher en mm</b>				
<b>F09200003 – 3 marches</b>	1260x650	688	29	2688
<b>F09200004 - 4 marches</b>	1470x650	920	31,5	2920
<b>F09200005 – 5 marches</b>	1680x650	1152	33,5	3152
<b>F09200006 – 6 marches</b>	1890x650	1384	35,5	3384
<b>F09200007 – 7 marches</b>	2100x650	1616	37,5	3616

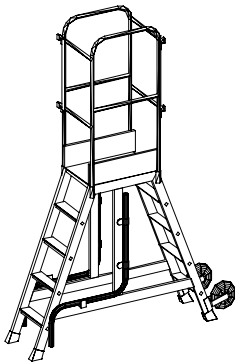

Utilisation entre 2 banches ( Stabilisateurs rabattus )

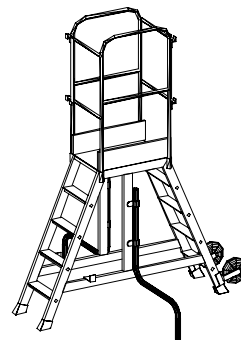

Utilisation avec stabilisateurs ouverts dans une autre configuration

#### ❸ Instructions pour le transport

Repliez les 2 stabilisateurs sur le côté, bloquez les par les 2 vis noires  
La plate-forme est en phase de roulage.

#### ❹ Accès

Accédez à la plate-forme en ouvrant le garde-corps.  
Après accès sur la plate-forme, fermez le garde-corps.

#### ❺ Recommandations

N'utilisez que des éléments en bon état.  
Lors des déplacements personne ne doit rester sur la plate-forme.  
En phase roulage, soulevez les montants avants pour que les roues soient porteuses.  
En position travail verrouillez les stabilisateurs.