



# PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE Manu Portable pliable

Référence : NMU 004  
Edition du 10.01.1999

Chemin du Muckental  
ZAC- F  
67140 BARR  
Tél: 03.88.58.53.53  
Fax: 03.88.58.53.54

## NOTICE DE MONTAGE et D'UTILISATION

### Domaine d'utilisation :

Plate-forme Individuelle Roulante conçue pour être utilisée pour des travaux du bâtiment et de l'industrie par un seul opérateur sur un plancher à une hauteur maximale d'utilisation de 2,5 m.

**CHARGE D'EXPLOITATION** admissible  
sur le plancher de travail 150 kg


### ❶ Cette fiche certifie :

Les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche

La conformité à la norme NF P 93 352 et au décret de sécurité du 8 janvier 1965

### ❷ Nomenclature

Référence	Encombrement à la base en mm	Hauteur plate-forme en mm	Poids en Kg	Hauteur d'autonomie en mm
Plate-forme	590 x largeur utile	Plancher 485		
F090150002 – 2 marches	1100x665	465	28	2465
F090150003 – 3 marches	1240x665	700	30	2700
F090150004 – 4 marches	1380x665	935	32	2935
F090150005 – 5 marches	1540x665	1170	34	3170
F090150006 – 6 marches	1700x665	1405	36	3405
F090150007 – 7 marches	1860x665	1640	38	3640

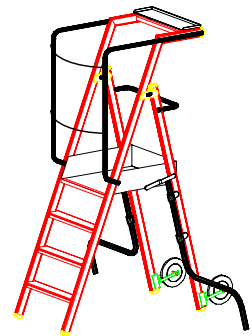

### ❸ Instruction pour le transport

Replier les 2 stabilisateurs sur le plan arrière de la plate-forme, les bloquer par les 2 vis noires

Après avoir replié la plate-forme, sangler la plate-forme à l'aide de la sangle rouge

Soulever la plate-forme par la lisse supérieure du plan arrière

La plate-forme est en phase de roulage

### ❹ Ouverture

Soulever la plate-forme verticalement en maintenant la lisse supérieure du plan arrière

Ouvrir la sangle rouge de maintien

Ouvrir la plate-forme en basculant le plancher vers l'arrière jusqu'à verrouillage de celui-ci

Déployer les stabilisateurs après desserrage des vis noires

### ❺ Accès

Accéder à la plate-forme en décrochant les 2 chaînettes

Après accès sur la plate-forme, accrocher les 2 chaînettes

### ❻ Recommandations

N'utiliser que des éléments en bon état

Lors des déplacements personne ne doit rester sur la plate-forme

En phase roulage, soulevez les montants avants pour que les roues soient porteuses

En position travail verrouiller les stabilisateurs